

6 Údržba: Čas od času dotiahnite krycie skrutky a červíky kľúčiek.

Špecifikácia:

- pre dvere hrúbky 40-45 mm /pokiaľ nie je na etikete uvedené inak/
- bezpečnostná cylindrická vložka je odolná proti odvŕtaniu v bezpečnostnej triede 3
- zadlabaovací zámok príslušného rozmedzia, hĺbka 80 mm.

Upozornenie:

Montážou bezpečnostného kovania sa rieši ochrana vchodu iba čiastočne. Chránená je iba oblasť zámku, v žiadnom prípade nie ostatné slabé miesta dverí. Bezpečnostné kovanie má význam iba v prípade, že sú dvere zamknuté. Montáž bezpečnostného kovania by mal namontovať odborník. Výrobca **nie je zodpovedný** za funkčné vady, ktoré vzniknú nesprávnym namontovaním. Cylindrická vložka nesmie prečnievať nad vonkajší štít o viac ako 3 mm!

Všetky části tohoto výrobku včítane obalu sú recyklovateľné. Obal, nespotrebované časti výrobku a nefunkčný alebo inak poškodený výrobok zneškodnite podľa miestnych platných smerníc o nakladaní s odpadmi.

ZÁRUČNÝ LIST

Bezpečnostní kování 803

Výrobce poskytuje na tento výrobek záruku 24 měsíců ode dne prodeje.
Výrobce budou bezplatně odstraněny závady, které byly způsobeny vadným materiálem nebo výrobou a budou reklamovány v uvedené lhůtě.

Podmínky záruky:

1. Výrobek musí být používán běžným způsobem a k tomu účelu, pro který byl vyroben
2. Při uplatnění reklamace musí být předložen řádně vyplněný záruční list výrobku
3. Reklamacce musí být neprodleně uplatněna u obchodní organizace, kde byl výrobek zakoupen
4. Pro seřízení nečistoty doporučujeme použít navlhčený hadřík.
5. Saténové kování se nesmí čistit abrazivními čistícími prostředky, které by mohly narušit povrchovou vrstvu saténu. K čištění použijte leštěnku na nábytek obsahující silikón.

Záruka se nevztahuje:

- a/ na závady vzniklé nesprávnou montáží
- b/ na závady vzniklé nesprávným a násilným použitím
- c/ na poškození výrobku vinou uživatele
- d/ na násilné mechanické poškození

Při prodeji je povinen pracovník obchodní organizace předvést výrobek a potvrdit záruční list datem prodeje, razítkem organizace a podpisem.

Datum výroby:

Kontroloval:

Datum prodeje:

Razítko prodejny, podpis:

ZÁRUČNÝ LIST

Bezpečnostné kovanie 803

Výrobca poskytuje na tento výrobok záruku 24 mesiacov odo dňa predaja.
Výrobcom budú bezplatne odstránené závady, ktoré boli spôsobené vadným materiálom alebo výrobou a budú reklamované v uvedenej dobe.

Podmienky záruky:

1. Výrobok musí byť používaný bežným spôsobom a k tomu účelu, pre ktorý bol vyrobený
2. Pri uplatnení reklamácie musí byť predložený riadne vyplnený záručný list výrobku
3. Reklamácia musí byť okamžite uplatnená v obchodnej organizácii, kde bol výrobok zakúpený
4. Aby sme mohli zotrieť nečistotu, doporučujeme vám použiť namočenú handru.
5. Saténové kovanie se nesmie čistiť abrazívnymi čistiacimi prostriedkami, ktoré by mohli porušiť povrchovú vrstvu saténu. Na čistenie používajte leštenku na nábytok, ktorá obsahuje silikón.

Záruka sa nevzťahuje:

- a) na závady vzniknuté nesprávnou montážou
- b) na závady vzniknuté nesprávnym a násilným použitím
- c) na poškodenie výrobku vinou užívateľa
- d) na násilné mechanické poškodenie

Pri predaji je povinný pracovník obchodnej organizácie predviesť výrobok a potvrdiť záručný list dátumom predaja, pečiatkou organizácie a podpisom.

Dátum výroby:

Kontroloval:

Dátum predaja:

Pečiatka predajne, podpis:

Tradiční výrobce dveřních kování a uzamykacích systémů

Tradiční výrobce dverového kování a uzamykacích systémov



ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.
Dědická 17
682 15 Vyškov

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ 803

BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE 803

Tento výrobek byl dle ČSN P ENV 1627 zařazen do bezpečnostní třídy 3.

Tento výrobek bol podľa ČSN P ENV 1627 zaradený do bezpečnostnej triedy 3.

Bezpečnostní kování 803

Návod k montáži:

- 1 Po vyjmutí kování z krabice vyšroubujte červíky M5 z klik a kování rozmontujte.
- 2 Namontujte do zámku ve dveřích cylindrickou vložku(4).Šroub pro její upevnění je součástí zámku. Dotáhněte ho jen volně. Do čtyřhranného otvoru zámku vložte trn (6). Na vyčnívající trn a cylindrickou vložku přiložte z venkovní strany dveří vrtací šablonu a označte místa pro vyvrtání otvorů pro šrouby. Vrtací šablonu sejměte,nasaďte jí z vnitřní strany dveří a proveďte označení otvorů jako u vnější strany dveří.Zadlabačí zámek a cylindrickou vložku vyjměte ze dveří.
- 3 Naznačené otvory pro šrouby provrtajte skrz dveře tak,aby se shodovaly s označením otvorů na opačné straně dveří. Pak otvory převrtajte na průměr 15 mm.**Vrtejte kolmo!** Z vnější strany dveří převrtajte otvory na průměr 18 mm do hloubky minimálně 23 mm. Namontujte zpět zadlabačí zámek a cylindrickou vložku.
- 4 Z venkovní strany nasuňte na vyčnívající cylindrickou vložku krycí desku(7). Konec trnu(6) z předvrtanými otvory zasuněte 35 mm do kliky vnějšího štítu úplného s klikou. Pro tloušťku dveří 45 mm zasuněte trn pouze 25 mm. Pak trn zajistěte v klíče červíkem M5(9) pomocí přiloženého imbusového klíče. Nasuňte 2 pouzdra tvarových šroubů(11) na šrouby vnějšího štítu úplného s klikou(1). Takto spojený celek přiložte z vnější strany dveří. Z vnitřní strany dveří přiložte výztuhu vnitřního štítu(10) a přišroubujte pomocí dvou svorníků(12).
- 5 Z vnitřní strany dveří nasaďte na cylindrickou vložku vnitřní vodící vložku z PH(13). Do úchytky vratného mechanismu(14) vložte vratný mechanismus kliky(15) tak, aby při vkládání bylo vidět písmeno P/L/ podle toho jestli je vnitřní klika pravá/levá/. Takto složený mechanismus vložte do vybrání výztuhy vnitřního štítu tak, aby vybrání v úchytkce vratného mechanismu směřovalo směrem dolů(viz schéma montáže). **Zásada:** Směr šipky na obrázku u mechanismu musí být shodný s chodem kliky v zámku. Pak postupně nasaďte na trn vnitřní štít(5), ložisko (5) a kliku(2), do které předtím našroubujte červík M5(9) tak, aby nezabránili nasunutí kliky na trn. Při nasazování musí zapadnout vybrání v ložisku do výstupků ve štítu a vybrání v klíče musí zapadnout do výstupků vratného mechanismu. Vnitřní štít přišroubujte ke svorníkům krycími šrouby(16). Po

ustavení dotáhněte červík kliky. Dotáhněte šroub vložky.

6 Údržba: Občas dotáhněte krycí šrouby a červíky klik.

Specifikace:

- pro dveře tloušťky 40-45 mm /pokud není na etiketě uvedeno jinak/
- bezpečnostní cylindrická vložka odolná proti odvrtání v bezpečnostní třídě 3
- zadlabací zámek odpovídající rozteče, hloubka 80 mm.

Upozornění:

Montáží bezpečnostního kování se řeší ochrana vstupu pouze částečně. Chráněna je pouze oblast zámku, nikoli však ostatní slabá místa dveří. Bezpečnostní kování má význam, jsou-li dveře zamčené. Montáž bezpečnostního kování doporučujeme svěřit odborníkovi. Výrobce **neručí** za funkční vady, vzniklé nesprávnou montáží.

Přečnickání cylindrické vložky nad vnější štít nesmí být větší než **3 mm!**

Všechny části tohoto výrobku včetně obalu jsou recyklovatelné. Obal a opotřebený, nefunkční nebo jinak poškozený výrobek odevzdejte do sběrného místa odpadu.

Bezpečnostné kovanie 803

Návod na montáž:


- 1** Po vybalení kování z krabice vyskrutkujte červíky M5 z klíčiek a kovanie rozmontujte.
- 2** Namontujte do zámku vo dverách cylindrickú vložku (4). Skrutka na jej upevnenie je súčasťou zámku. Dotiahnite ju veľmi opatrne. Do štvorhranného otvoru zámku vložte trň (6). Na vyčnievajúci trň a cylindrickú vložku priložte z vonkajšej strany dverí šablónu na vŕtanie a označte miesta na vyvŕtanie otvorov pre skrutky. Vŕtaci šablónu dajte dolu, nasadíte ju z vnútornej strany dverí a označte otvory ako u vonkajšej strany dverí. Zadlabovací záмок a cylindrickú vložku vyberte z dverí.
- 3** Označené otvory pre skrutky prevŕtajte cez dvere tak, aby sa zhodovali s označením otvorov na opačnej strane dverí. Potom otvory vyvŕtajte na priemer 15 mm. **Vŕtajte kolmo!** Z vnútornej strany dverí vyvŕtajte otvory na priemer 18 mm do hĺbky minimálne 23 mm. Namontujte naspäť zadlabovací záмок a cylindrickú vložku.
- 4** Z vonkajšej strany nasadte na vyčnievajúcu cylindrickú vložku kryciu dosku(7). Koniec trňa(6) s predvŕtanými otvormi zasuniete 35 mm do klúčiky vonkajšieho štítu úplného s klúčkou. Pre šírku dverí 45 mm zasuniete trň iba 25 mm. Potom trň zabezpečíte v klúčke červíkom M5(9) pomocou priloženého imbusového klúča. Nasadte dve pouzdra tvarových skrítek(11) na skrutky vonkajšieho štítu úplného s klúčkou(1). Takto spojený celok priložte z vonkajšej strany dverí. Z vnútornej strany dverí priložte vyztuženie vnútorného štítu(10) a priskrutkujte dvomi svorníkmi(12).

- 5** Z vnútornej strany dverí nasadte na cylindrickú vložku vnútornú vodiacu vložku z PH(13). Do úchytky vratného mechanizmu(14) vložte vratný mechanizmus klúčiky(15) tak, aby bolo vidieť v momente vkladania hlásky P/L podľa toho, či je vnútorná klúčka pravá/ľavá. Takýmto spôsobom zložený mechanizmus vložte do drážky vystuženia vnútorného štítu tak, aby drážka v úchytku vratného mechanizmu smerovala smerom dole (viď schému montáže). **Zásada:** Nasmerovanie šípky na obrázku u mechanizmu musí byť rovnaké s chodom klúčky v zámku. Potom postupne nasadte na trň vnútorný štít(3), ložisko(5) a klúčku(2), do ktorej predtým zaskrutkujete červík M5(9) tak, aby nebránil nasunutiu klúčky na trň. V procese nasadzovania musí zapadnúť drážka v ložisku do výstupkov v šíte a drážka v klúčke musí zapadnúť do výstupkov vratného mechanizmu. Vnútorný štít priskrutkujte k svorníkom krycimi skrutkami(16). Po upevnení dotiahnite červík klúčky. Dotiahnite skrutku vložky.

Názvoslovi detailů pro montáž / Názvoslovie detailov na montáž (ilustrační obrázek) / (ilustračný obrázok)

Legenda: / Legenda:

1. vnější štít úplný s klikou, 1ks / vonkajší štít úplný s klúčkou, 1 kus
2. klikka, 1ks / klúčka, 1 kus
3. vnútorný štít, 1ks / vnútorný štít, 1 kus
4. cylindrická vložka, 1ks / cylindrická vložka, 1 kus
5. ložisko, 1ks / ložisko, 1 kus
6. trn, 1ks / trň, 1 kus
7. krycí doska, 1ks / krycia doska, 1 kus
8. vnější vodič vložka z PH, 1ks / vonkajšia vodiaca vložka z PH, 1 kus
9. červík M5, 2ks / červík M5, 2 kus
10. vyztuženie vnútorného štítu, 1ks / vystuženie vnútorného štítu, 1 kus
11. pouzdro tvarového šroubu, 2ks / pouzdro tvarovej skrutky, 2 kusy
12. svorník, 2ks / svorník, 2 kusy
13. vnútorná vodič vložka z PH, 1ks / vnútorná vodiaca vložka z PH, 1 kus
14. úchytká vratného mech., 1ks / úchytká vratného mechanizmu, 1 kus
15. vratný mechanizmus klíky, 1ks / vratný mechanizmus klúčky, 1 kus
16. krycí šroub, 2ks / krycia skrutka, 1 kus

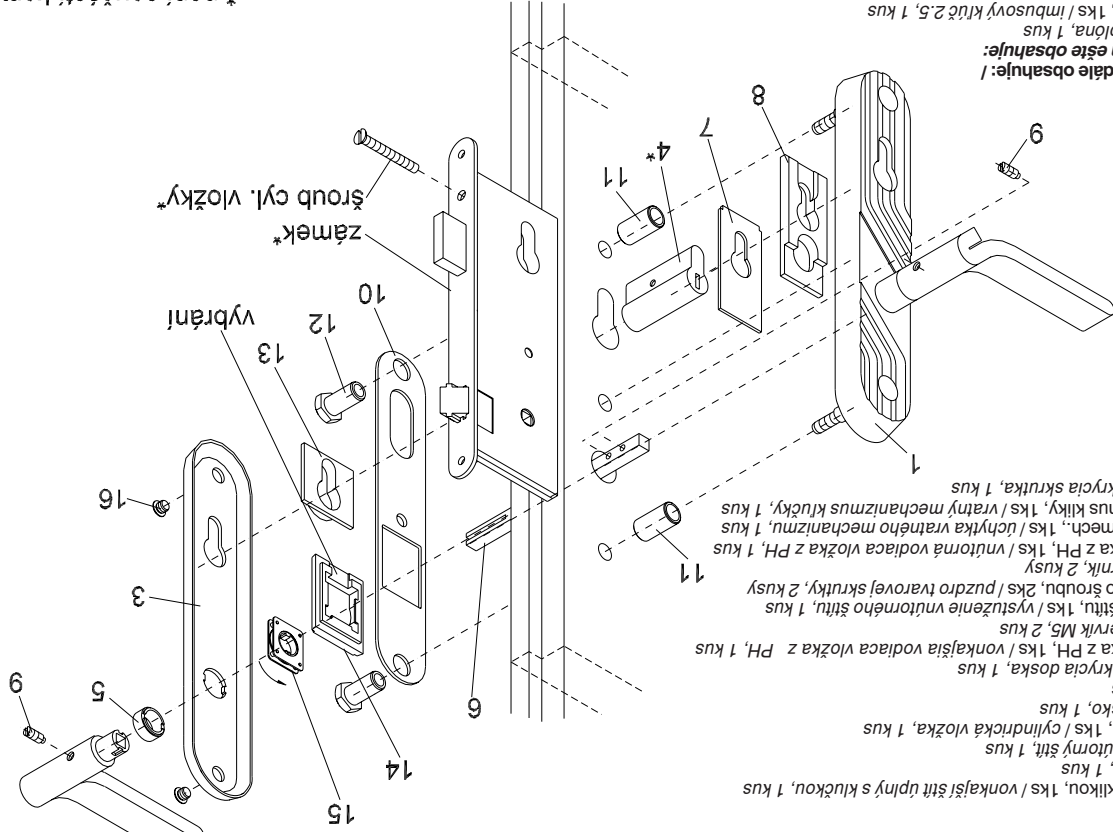

Bezpečnostní systém dále obsahuje: / Bezpečnostný systém ešte obsahuje:

17. Šablóna, 1ks / šablóna, 1 kus
18. Imbusový klíč 2,5, 1ks / imbusový klúč 2,5, 1 kus
19. Záručný list, 1ks / záručný list, 1 kus

* není součástí kompletu